

Biostar 1500

Biostar 1800

Ersatzteilliste



Spare parts list



Liste de pièces de rechange



Listino pezzi di ricambio



Onderdelenlijst



Λίστα ανταλλακτικών



Lista de piezas de repuesto



Lista de peças



Reservedelslista



Varaosaluettelo




Reservdelsliste



Reservedelsliste



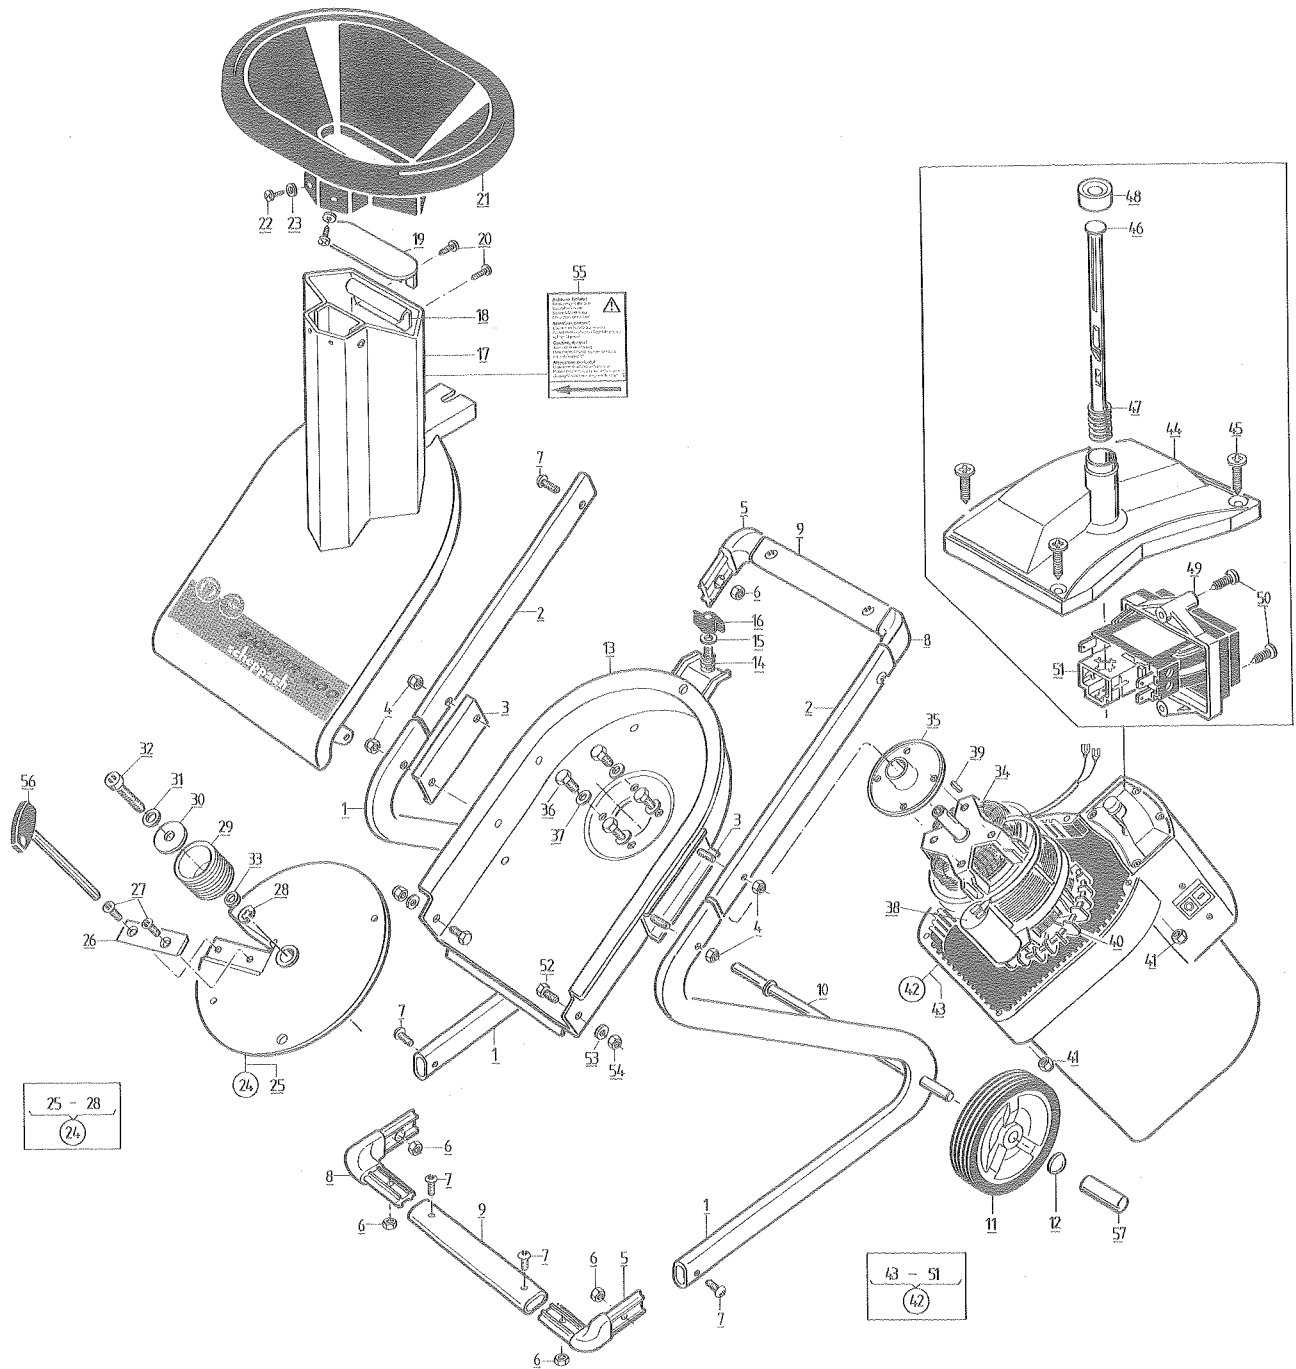

55

⚠

Wichtiges Warnsymbol
Lesen Sie die Bedienungsanleitung
und die Warnhinweise
auf dem Produkt
und den Verpackungsmaterialien
ganz aufmerksam durch.
Achtung: Elektrischer Schlag
und mechanische Verletzung
sind möglich.

25 - 28
24

43 - 51
42

Teil Part Pièce Pezzo Onderdeel Τεμάχιο Pieza Peça Del Osa Del Del	Bezeichnung Description Description Denominazione Aanduiding Ονομασία Designación Designação Beteckning Nimi Beskrivelse Betegnelse	Bestell-Nr. Order No. No. d'article No. di Comm. Bestel-Nr. Αριθμός ανταλλ. No. de ref. No. de artículo Best.-No. Tilaus-No. Bestillingsnr. Bestill nr.	Abmessung Measurement Mesures Misurazione Afmeting Μέτρα Dimensiones Dimensões Mätning Mitta Størrelse Størrelse	Bemerkung/DIN Remarks Remarques Osservazioni Opmerking Παρατηρήσεις Nota Observação Anmärkning Huomautus Henviisning Bemærkninger	Teil Part Pièce Pezzo Onderdeel Τεμάχιο Pieza Peça Del Osa Del Del	Bezeichnung Description Description Denominazione Aanduiding Ονομασία Designación Designação Beteckning Nimi Beskrivelse Betegnelse	Bestell-Nr. Order No. No. d'article No. di Comm. Bestel-Nr. Αριθμός ανταλλ. No. de ref. No. de artículo Best.-No. Tilaus-No. Bestillingsnr. Bestill nr.	Abmessung Measurement Mesures Misurazione Afmeting Μέτρα Dimensiones Dimensões Mätning Mitta Størrelse Størrelse	Bemerkung/DIN Remarks Remarques Osservazioni Opmerking Παρατηρήσεις Nota Observação Anmärkning Huomautus Henviisning Bemærkninger
1	Gestellholm lang	4025 5101			40	Lüfterrad	4025 4603		
2	Gestellholm kurz	4025 5102			41	Sechskantmutter	0205 5510	M 4	555
3	Versteifungsbügel	4025 5109			42	Motorhaube montiert	4027 4605		
4	Sechskantmutter selbstsichernd	0209 8504	M 6	985	43	Motorhaube	4051 0092		
					44	Stösselhaube	4051 0093		
5	Gestellwinkel links	4025 5104			45	Linsen-Blechschrabe	0279 8124	B 4,2 x 16	7981
6	Sechskantmutter	0205 5502	M 6	555	46	Schaltstößel	4051 0094		
7	Linsenschraube	0500 5401	M 6 x 12	ULS	47	Druckfeder	4051 0095		
8	Gestellwinkel rechts	4025 5105			48	Dichtkappe	4051 0096		
9	Querholm	4025 5106			49	Anbaurahmen	0504 7876		
10	Radachse	4025 5207			50	Linsenschraube	0500 8403	4,5 x 20	84
11	Lauftrad	7503 2008	Ø 150		51	Motorschutzschalter	0504 7613	220-240 V/50 Hz	Biostar 1500
12	Sicherungsscheibe	0500 3464	10		51	Motorschutzschalter	0504 7614	220-240 V/50 Hz	Biostar 1800
13	Gehäuseschale genietet	4025 1110			52	Sechskantschraube	0206 0108	M 6 x 12	601
14	Druckfeder	0500 3613			53	Scheibe	0214 4004	Ø 6	DIN 1440
15	Sicherungsscheibe	0167 9910	BK RS7	6799	54	Sechskantmutter	0209 8504	M 6	985
16	Flügelmutter	0501 0202	M 8		55	Hinweisschild	4051 0114		
17	Einfüllgehäuse mont.	4025 3410			56	Stiftschlüssel mit Quergriff	0309 1145	SW 4	
18	Klemmblech	4025 3006							
19	Schleuderschutz	4025 3007			57	Montagehülse	4025 5008		
20	Blechschrabe	0279 7117	B 4,2 x 9,5	7971					
21	Einfülltrichter	4025 3008							
22	Einwegschrabe	0500 2301	F 4,2 x 9,5						
23	Scheibe	0290 2105	5,3	9021					
24	Messerscheibe mont.	4025 2210							
25	Messerscheibe m. Nabe	4025 2110							
26	Wendemesser - Satz 2 Häckselmesser + 4 Senkschrauben	4020 2200	M 6 x 12						
27	Senkschrabe	0279 9122	M 6 x 12	7991					
28	Sicherungsring	0109 8401	J 18 x 1,0	984					
29	Einzugsschnecke	4025 2105							
30	Scheibe	8101 3306							
31	Tellerfeder	0120 9306	16 x 8,2 x 0,9	2093					
32	Zylinderschrabe OT 80	0500 5903	M 8 x 55						
33	Scheibe	4025 2011							
34	Motor mit Bremse	4027 4601	1,50 kW 230/50	Biostar 1500					
34	Motor mit Bremse	4025 4601	1,80 kW 230/50	Biostar 1800					
35	Flanschscheibe	4027 4001							
36	Sechskantschrabe TUFLOK	0500 8701	M 8 x 16						
37	Scheibe	0214 4005	8	1440					
38	Kondensator	4025 4004	16 µF / 450 V						
39	Paßfeder	0168 8522	5 x 5 x 28	6885					